



Conference phones for every situation



Kurzanleitung Konftel 300W

DEUTSCH



BESCHREIBUNG



Das **Konftel 300W** ist ein batteriebetriebenes schnurloses Konferenztelefon für den Anschluss an DECT-System, ein Mobiltelefon oder einen Computer. Es kann an eine Konftel DECT-Basisstation oder ein beliebiges, GAP-kompatibles DECT-System angeschlossen werden.

Unter www.konftel.com/300W finden Sie ein Handbuch mit ausführlichen Anleitungen und Hinweisen zu den Anschlussmöglichkeiten und Funktionen.

Akku aufladen

Stellen Sie das Konftel 300W auf die Ladestation, um den Akku aufzuladen oder schließen Sie das Konftel 300W mit dem Stromkabel direkt an das Stromnetz an.


Ein voll geladener Akku reicht für bis zu 48 Stunden Gesprächszeit. Das Konftel 300W warnt, wenn die Kapazität weniger als eine Stunde Gesprächszeit beträgt.

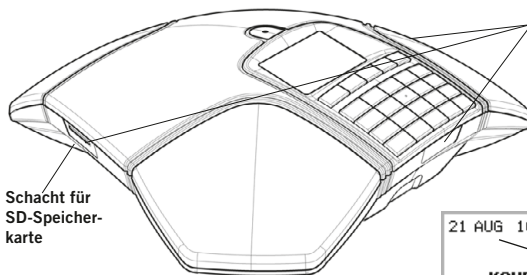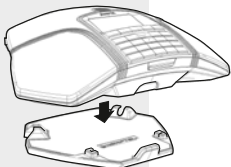

Schacht für SD-Speicherkarte

Leuchtanzeigen

Blinkt blau	Eingehende Anrufe
Leuchtet blau	Gespräch wird geführt
Blinkt rot	Warteposition, Mikrofon und Lautsprecher ausgeschaltet
Leuchtet rot	Stummschaltung, Mikrofon ausgeschaltet

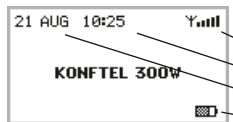


Displaysymbole

- Signalstärke DECT
- Datum
- Uhrzeit
- Akkukapazität
- Volle Ladekapazität
- < 1h Gesprächszeit

	PFEIL NACH UNTEN Navigieren in Menüs, Anzeige der Gesprächsliste		MENU, Menü für Einstellungen	PFEIL NACH UNTEN Navigieren im Menü, Anzeige der Gesprächsliste					
Nein/Abbrechen/Zurück, Gesprächsaufzeichnung	C	REC	NO	▲	MENU	▼	OK	YES	OK Ja/Wahl bestätigen
Lautstärke erhöhen	▶ +	1	. ,	2	ABC	3	DEF	F	Beantworten/Verbindung herstellen sowie Flash
Lautstärke reduzieren	▶ -	4	GHI	5	JKL	6	MNO	▶	Auflegen/Gespräch abbrechen
Stummschaltung	⊘	7	PQRS	8	TUV	9	WXYZ	* (Konferenz)	KONFERENZ Automatischer Anruf von Konferenzgruppen
HOLD Warteposition	HOLD	*	0	#	Alphanumerische Tasten, Telefonbuch		LINE MODE		LINE MODE, Wahl des Anschlusses


BESCHREIBUNG



Die gewählte Menüalternative wird fett angezeigt.



Der gewählte Name in einer Kontaktliste wird mit einem Pfeil vor dem Namen angezeigt.




Wenn ein Menü eine Liste mit möglichen Alternativen für eine Einstellung enthält, wird dies mit Vierecken vor der Alternative angezeigt. Die aktuelle Einstellung wird mit einem gefüllten Viereck angezeigt.

NAVIGATION IN DEN MENÜS UND EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

- ⇒ Drücken Sie die Taste **MENU**.
- ⇒ Wählen Sie mit den Pfeiltasten die gewünschte Menüalternative und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Durch Drücken auf **C** brechen Sie die Einstellung ab oder gehen einen Menüpunkt zurück.
- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **MENU** verlassen Sie das Menü.
- ① Bitte beachten Sie, dass alle Einstellungen mit der Taste **OK** bestätigt werden müssen, damit diese aktiv werden.
- ☀ Sie können eine Menüalternative direkt öffnen. Hierzu drücken Sie die Zifferntaste, die der Position der Alternative im Menü entspricht (beispielsweise 1, um das TELEFONBUCH zu öffnen, und danach 3, um KONTAKT ÄNDERN zu wählen).


Menübaum

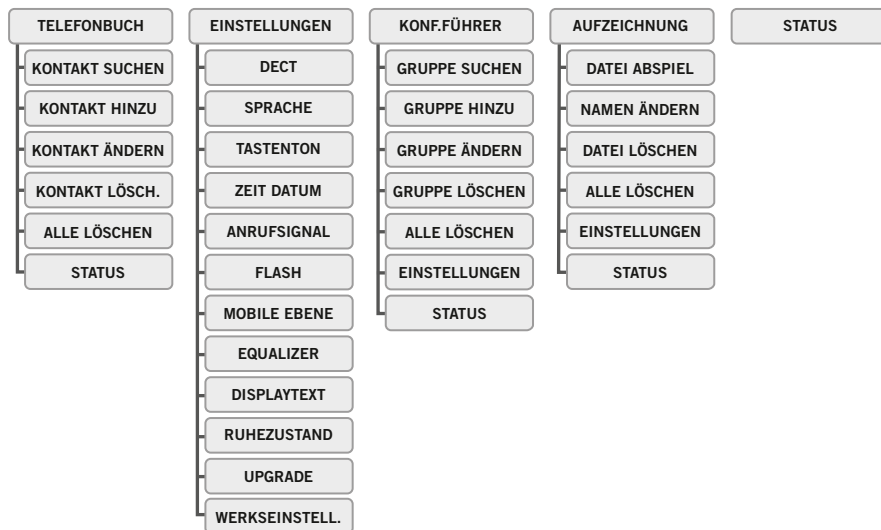

ANRUFE ENTGEGENNEHMEN UND TÄTIGEN

Anrufe entgegennehmen

Ein Anrufsignal ertönt und die blauen Anzeigen blinken.

- ⇒ Drücken Sie , um den Anruf entgegenzunehmen.

Die Anzeigen leuchten blau.

Gespräche tätigen

- ⇒ Geben Sie die Rufnummer ein.

- ⇒ Drücken Sie .

Die Nummer wird gewählt und die Anzeigen leuchten blau.

Wahlwiederholung

- ⇒ Drücken Sie eine Pfeiltaste.

Die letzte Rufnummer wird im Display angezeigt.

- ⇒ Mit den Pfeiltasten können Sie in der Gesprächsliste blättern.

- ⇒ Drücken Sie .

Die ausgewählte Rufnummer wird angewählt.

Aus dem Telefonbuch anrufen

Im Handbuch finden Sie Informationen, wie Sie eine Rufnummer im Telefonbuch speichern und ändern.

- ⇒ Drücken Sie eine alphanumerische Taste zwei Sekunden lang.

Das Telefonbuch wird im Display angezeigt. Die gespeicherten Namen werden in alphabetischer Reihenfolge und mit dem ersten Buchstaben der gedrückten Taste angezeigt.



- ⇒ Markieren Sie den gewünschten Namen im Telefonbuch.

- ⇒ Drücken Sie .


Die ausgewählte Rufnummer wird angewählt.

WÄHREND EINES GESPRÄCHS


Einstellen der Lautsprecherlautstärke

- ⇒ Die Lautstärke stellen Sie mit den Tasten  + und  - ein.

Stummschaltung und Warteposition

- ⇒ Drücken Sie auf  (**Stummschaltung**), um das Mikrofon auszuschalten.

Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot. Ihr Gesprächspartner hört nicht mehr, was Sie sagen.


- ⇒ Drücken Sie auf  (**Stummschaltung**), um das Gespräch wieder zuzuschalten.

- ⇒ Drücken Sie **HOLD**, um das Gespräch in Warteposition zu schalten.

Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot blinkend. Sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher sind ausgeschaltet, und das Gespräch befindet sich in Warteposition.

- ⇒ Durch erneutes Drücken der Taste **HOLD** wird das Gespräch wieder zugeschaltet.

Gespräch beenden

- ⇒ Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie .

AUFZEICHNUNG

Sie können sowohl laufende Gespräche aufzeichnen als auch das Konftel 300W als Diktiergerät verwenden.

Die aufgezeichnete Telefonkonferenz kann sowohl im Konftel 300W als auch in einem Computer mit SD-Kartenleser abgespielt werden. Die Aufzeichnung erfolgt im wav-Format und kann mit einem beliebigen Mediaplayer abgespielt werden.

GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG

Aufzeichnung starten

- ⇒ Drücken Sie die Taste **REC/C** und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Aufzeichnungssymbol blinkt im Display.

Aufzeichnung beenden

- ⇒ Drücken Sie die Taste **REC/C** und bestätigen Sie mit **OK**.

Das Aufzeichnungssymbol wird nicht mehr im Display angezeigt.

Stummschaltung

- ⇒ Drücken Sie während eines Gesprächs die Taste **⊘ (Stummschaltung)**, um das Mikrofon auszuschalten.

Die Anzeigeleuchten wechseln von blau nach rot.

Der angerufene Gesprächspartner hört jetzt nicht mehr, was Sie sagen und es werden nur seine Äußerungen aufgezeichnet.

GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG ABSPIELEN

- ⇒ Wählen Sie **MENU > AUFZEICHNUNG > DATEI ABSPIEL**.

- ⇒ Markieren Sie den gewünschten Ordner (Datum) und bestätigen Sie mit **OK**.

Eine Liste aller Aufzeichnungen des aktuellen Datums wird angezeigt. Für jede Aufzeichnung werden Name, Datum, Uhrzeit und Länge angezeigt.

- ⇒ Markieren Sie die gewünschte Aufzeichnung und starten Sie die Wiedergabe mit **OK**.

Wiedergabe vorübergehend unterbrechen

- ⇒ Durch Drücken auf **OK** unterbrechen Sie die Wiedergabe.

- ⇒ Durch erneutes Drücken auf **OK** wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Während der Wiedergabe in der Aufzeichnung vor- und zurückgehen

- ⇒ Durch Drücken der Pfeiltaste nach oben oder nach unten können Sie in der Aufzeichnung vor- oder zurückspulen.

- ⓘ Jeder Tastendruck entspricht 10 Sekunden.

Wiedergabe stoppen

- ⇒ Durch Drücken auf **C** stoppen Sie die Wiedergabe.

KONFERENZFÜHRER

Der Konferenzführer

erleichtert das Zusammenschalten von bis zu sechs Teilnehmern. Er erläutert die Zusammenschaltung und zeigt Ihnen im Klartext an, was Sie tun müssen. Es können bis zu 20 Gruppen mit jeweils bis zu sechs Teilnehmern mit den jeweiligen Telefonnummern gespeichert werden. Mit nur wenigen Tasten werden so Mehrparteiengespräche ganz einfach zusammengeschaltet.

Wenn die Gespräche eventuell über eine Telefonzentrale geleitet werden, kann es erforderlich sein, einige Einstellungen im Konftel 300W vorzunehmen. Im Handbuch oder auf der Homepage von Konftel finden Sie hierzu weitere Hinweise.

KONFERENZGRUPPEN

EINRICHTEN

- ⇒ Wählen Sie **MENU > KONF.-FÜHRER > GRUPPE HINZU**.
- ⇒ Geben Sie einen Gruppennamen ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Drücken Sie **OK**, um den ersten Teilnehmer einzugeben.
- ⇒ Geben Sie den Namen des ersten Teilnehmers ein und die Telefonnummer ein und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Drücken Sie **OK**, um einen weiteren Teilnehmer einzugeben und wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben.
- ⇒ Zum Beenden drücken Sie auf die Taste **C**.

KONFERENZGRUPPE ANRUFEN

- ⇒ Drücken Sie die Taste **☘ (Konferenz)**.
- ⇒ Die gewünschte Konferenzgruppe wählen.
Das Konftel 300W ruft den ersten Teilnehmer an und bittet Sie um eine Bestätigung, wenn der erste Teilnehmer antwortet.
- ⇒ Drücken Sie **OK**, wenn der erste Teilnehmer geantwortet hat.
- ⇒ Fahren Sie auf die gleiche Weise im Konferenzführer fort.
- ⇒ Drücken Sie **C**, falls ein Teilnehmer nicht antwortet.
Der Konferenzführer fragt Sie dann, ob Sie noch einmal anrufen möchten.
- ⇒ Antworten Sie mit **OK** oder **C**.

KURZANLEITUNG

- ⇒ Drücken Sie die Taste **☘ (Konferenz)**.
- ⇒ Wählen Sie **KURZANLEITUNG** und bestätigen Sie mit **OK**.
- ⇒ Folgen Sie dem Konferenzführer wie oben mit dem Unterschied, dass die Telefonnummer jedes Teilnehmers manuell gewählt werden muss.

MEHRERE PARTEIEN ANRUFEN

Während eines Gesprächs funktioniert die Taste **☘** als Flash/R-Impuls und sendet einen Befehl an die Telefonzentrale.

- ⇒ Drücken Sie die Taste **☘ (F)**.
Sie hören ein neues Freizeichen.
- ⇒ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Konferenzteilnehmers und warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.
- ⇒ Drücken Sie **☘ (F)** und danach **3**.
Alle drei Konferenzpartner können nun am Gespräch teilnehmen.

Wenn Sie keine Antwort erhalten

- ⇒ Kehren Sie durch Drücken **☘ (F)** zum ersten Gespräch zurück.

REGISTRIERUNG • WAHLSCHALTER

Wahlschalter

Der DECT-Anschluss ist voreingestellt, Sie können aber zwischen zwei Anschlussarten wechseln und diese kombinieren. Hierzu drücken Sie die Taste **LINE MODE**, wählen den gewünschten Anschluss und bestätigen mit **OK**.

Sie können auch während eines Gesprächs eine neue Telefonleitung zuschalten oder zwischen den Leitungen wechseln.

AN BASISSTATION ANMELDEN

- ⇒ Die Basisstation in Anmeldepos. schalten.
- ⇒ Wählen Sie **MENU > EINSTELLUNGEN > DECT > REGISTRIEREN**.
- ⇒ Wählen Sie Basis (**1–4**).
- ⇒ Geben Sie den PIN-Code der Basisstation ein. (**0000** für die *Konftel DECT-Basisstation*.)


*Das Konferenztelefon sucht jetzt nach einer Basisstation. Die Basisstation muss sich in Anmeldeposition befinden. Wenn die Anmeldung erfolgreich war, wird im Display **FERTIG** angezeigt.*

Das Konferenztelefon kann jetzt benutzt werden.

VERWENDUNG MIT COMPUTER

- ⇒ Schließen Sie das Konftel 300W mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren Computer an.
- ⇒ Wählen Sie **Konftel 300W USB Audio** als Audiogerät in den Einstellungen des Computers.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **LINE MODE**. Wählen Sie **USB** und bestätigen Sie mit **OK**.


VoIP-Gespräche


- ⇒ Drücken Sie , um das Mikrofon im Konftel 300W zu aktivieren.
- ⇒ Stellen Sie die Gesprächsverbindung im Computer mit einem Internet-konferenzprogramm oder Skype® her.

MOBILTELEFON

- ⇒ Schließen Sie ein Mobiltelefon mit einem Zubehörkabel an.
- ⇒ Drücken Sie die Taste **LINE MODE**. Wählen Sie **MOBIL** und bestätigen Sie mit **OK**.

Gespräche über Mobiltelefon

- ⇒ Drücken Sie , um das Konftel 300W zu aktivieren.
- ⇒ Stellen Sie die Gesprächsverbindung mit dem Mobiltelefon her.

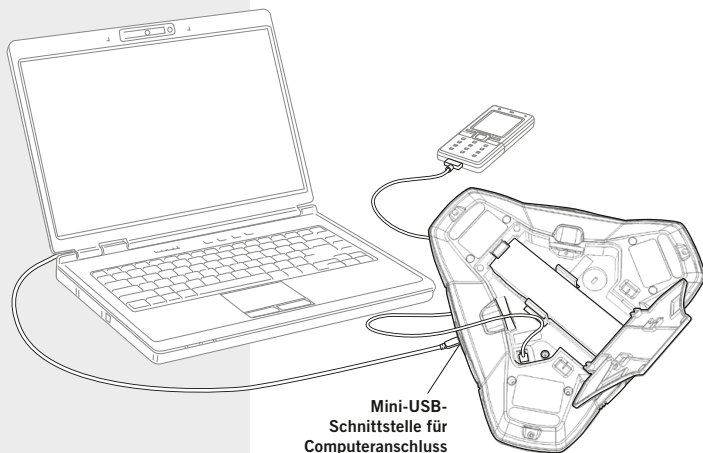

Konftel ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Fernsprechkommunikation und Tontechnik. Wir verfügen über spezielle Spitzenkompetenzen in den Disziplinen Akustik sowie digitale Signalverarbeitung und entwickeln und vermarkten Produkte sowie Technologien für Telefonkonferenzen. Alle unsere Konferenztelefone sind mit dem einzigartigen Klangsystem OmniSound® für kristallklare Tonwiedergabe ausgestattet. Weitere Informationen zu Konftel und unseren Produkten finden Sie unter **www.konftel.com**.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden
Telefon: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com

110092-61-001 Rev 2b